Tamagotchi Smart
たまごっちスマート

対象年齢6才以上

©見里朝希JGH・シンエイ動画／モルカーズ
©BANDAI

TamaSma Card
たまスマカード

PUI PUI モルカーフレンズ

取扱説明書

●取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。 ●画像はイメージです。

⚠ 警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

くちにいれない

《使用上の注意》●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

《おことわり》バンダイでは、より安全で楽しい商品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。

セット内容

●たまスマカード…1

もくじ

●たまスマカードのダウンロード ―― 2
●たまスマカードからDLしたものについて ―― 3
●たまスマカードからDLしたミニゲームの遊び方
PUI PUI モルカーフレンズのミニゲームの遊び方 ―― 4

たまスマカードとは

育てられるたまごっちや様々なアイテムがダウンロードできるカードだよ。たまごっちスマート本体（別売り）に挿入して、たまごっちスマートを自分だけのスタイルにチェンジしよう♪

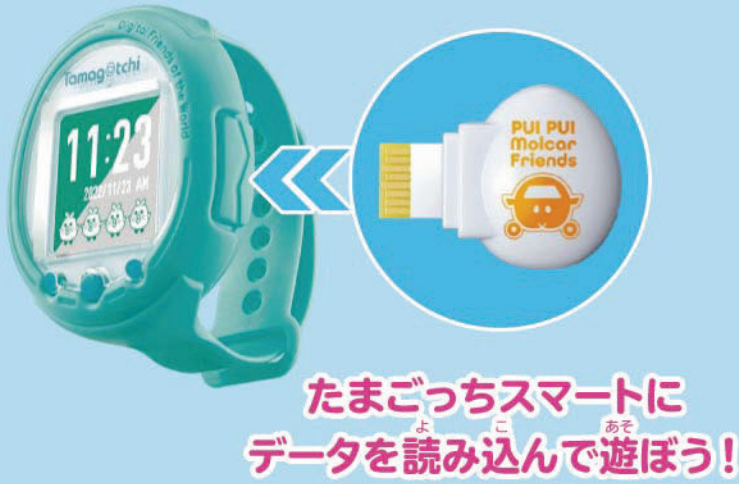

たまごっちスマートにデータを読み込んで遊ぼう！

＜たまスマカード PUI PUI モルカーフレンズの場合＞

アイテムや時計のスタイルチェンジ



PUI PUI モルカーをイメージしたアイテム！

育成キャラクターの追加



PUI PUI モルカーと一緒のたまごっちが育てられる！

たまスマカードのダウンロード

お世話アイコン画面から［ツーしん］→［たまスマカード］をタッチすると下の画面が表示されるよ。

※自分の育成キャラクターがたまスマカードによって追加されたフレンド期のたまごっちの間はたまスマカードのデータの消去や、新しいたまスマカードのダウンロードはできません。

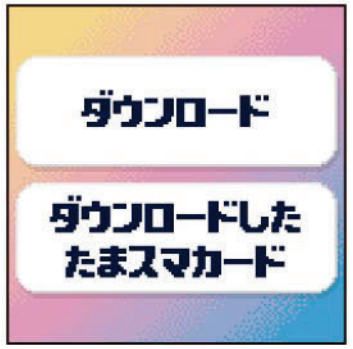
ダウンロード
ダウンロードした たまスマカード

はじめに、行いたいものをタッチしてね。

ダウンロード

①たまスマカードを挿入する

たまスマカードから本体を取り出します。

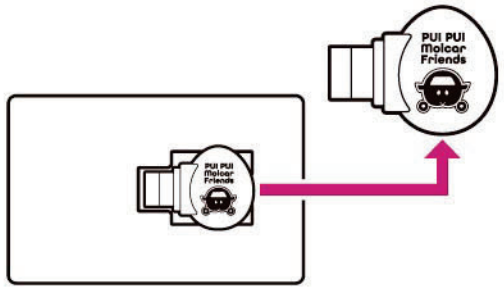

たまスマカード差込口のカバーを指先で外し、たまスマカードを挿入します。
イラストが描いてある面を上にして、たまごっちスマート本体に挿し込んでください。

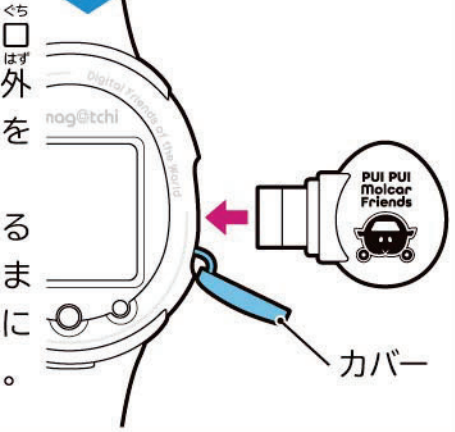

②ダウンロードを選択！

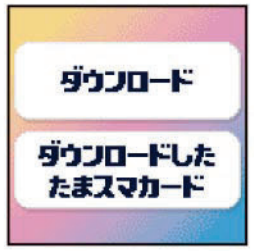
ダウンロード
ダウンロードした たまスマカード

③ダウンロード中

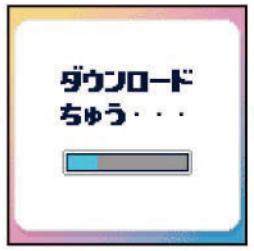
ダウンロード ちゅう・・・

※本体の充電が少ない状態では行わず、必ず充電してから行ってください。

※たまスマカードの挿入中はリセットボタンを押さないでください。

※たまスマカードのダウンロード中に、たまスマカードを抜かないでください。

④ダウンロード成功

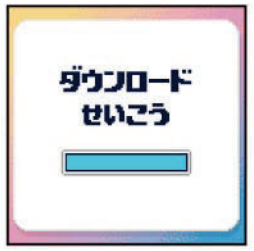
ダウンロード せいこう

たまショッピングと たまデリバリーに

たまスマカードのダウンロードに成功すると、案内役のパトモルカーとしろたまズがやってきて、アイテムやアルバイトが追加されたことをお知らせしてくれます。

失敗すると…

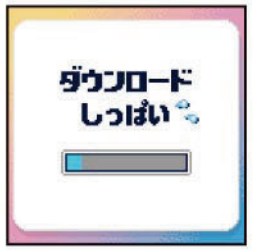
ダウンロード しっぱい

たまスマカードのダウンロードに失敗すると、上のような画面が表示されます。
再度、②からやり直してください。

すでに他のたまスマカードをダウンロードしているとき


このマーク が ついているアイテムは きえちゃうけどいい？
はい
いいえ

すでに他のたまスマカードがたまごっちスマートにダウンロードされているときに新しいたまスマカードをダウンロードしようとすると、左のような画面が表示されるよ！

※たまスマカードのダウンロードデータ（「ごはん」「おやつ」「おどうぐ」「アクセサリー」などのたまスマカードからダウンロードしたアイテム類含む）は、次のたまスマカードのデータをダウンロードすると消去されてしまいます。

画面切り替え
上下スライド

ダウンロードしたたまスマカード

PUI PUI
モルカーフレンズ

現在ダウンロードされているたまスマカードの種類を確認できます。
●画面のデザインは、たまスマカードの種類によって変わります。
●たまスマカードからダウンロードしたデータを消去する場合は、左の画面をタッチしてください。

こんなときは

たまスマカードがセットされていないとき

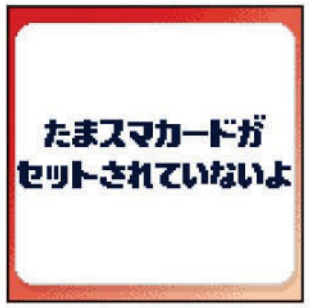
たまスマカードが
セットされていないよ

ダウンロード選択時にたまスマカードがたまごっちスマートにきちんとセットされていないと左のような画面が出ます。しっかり奥まで挿してください。

すでに3つのたまごっちスマートに紐づいているとき（ダウンロードされているとき）

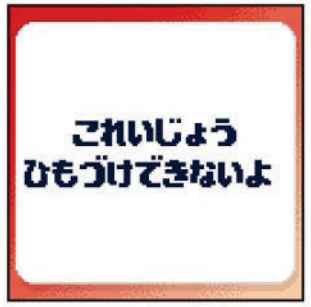
これいじょう
ひもづけできないよ

たまスマカードは最大3つのたまごっちスマートで使うことができます。
4つ以上のたまごっちスマートにダウンロードしようとすると、左の画面が表示されます。

たまスマカードからDLしたものについて

たまスマカードでダウンロードしたアイテムにはアイコンがつく！

たまスマカードアイコン



たまスマカードからダウンロードしたものには、左のようなたまスマカードアイコンがつくよ！　アイコンはたまスマカードの種類によって変わるよ。

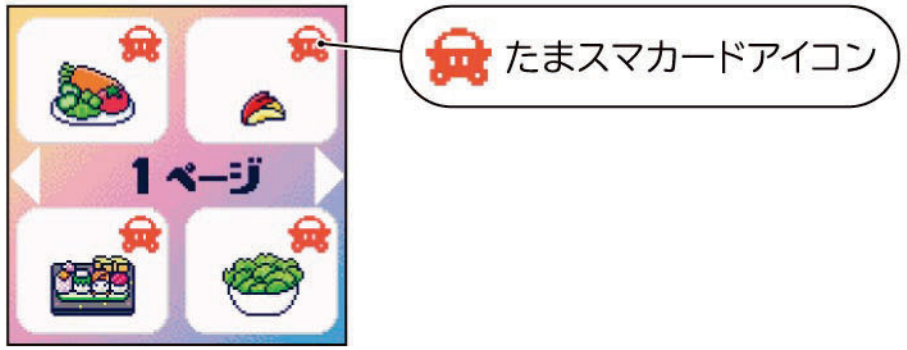
1ページ
たまスマカードアイコン

たまスマカードのアイテム保存先

●ごはん4種⇒たまデリバリー
●おやつ4種⇒たまデリバリー
●アクセサリー4種⇒たまショッピング
●リビング4種⇒たまショッピング
●おどうぐ4種⇒たまショッピング
●ミニゲーム1種⇒たまワーク

時計デザイン3種

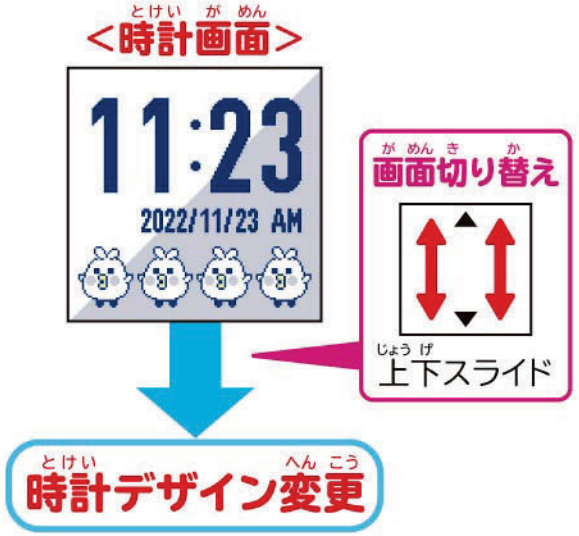
<時計画面>
11:23
2022/11/23 AM
画面切り替え
上下スライド
時計デザイン変更

スライドすると、3種の新しい時計デザインが選択可能に！

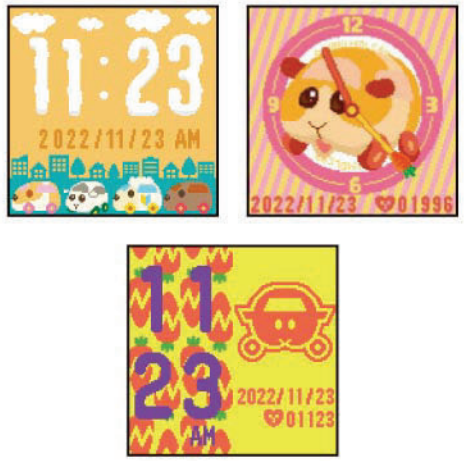
11:23
2022/11/23 AM
2022/11/23 ♡01996
11
23
AM
2022/11/23
♡01123

キッズ期・ヤング期のときにこれらのアイテムを使っていると、たまスマカードでダウンロードしたキャラクターに成長することがあるよ！



たまスマカードのキャラクターがくれるなつきアイコンの保存枠は24個です。それより多くもらうとダウンロードしたキャラクターからもらった中で一番古いなつきアイコンから上書きされて消えてしまいます。

ダウンロードしたミニゲームは「たまワーク」内に保存されるよ！

たまスマカード「PUI PUI モルカーフレンズ」からDLしたミニゲームの遊び方

<レッツパーティー>

モルカーたちがパーティーをしにポテトのおうちに大集合！
制限時間内にたくさん画面をこすると、ミラーボールが動いてモルカーたちがノリノリに！ パーティーをもりあげよう！

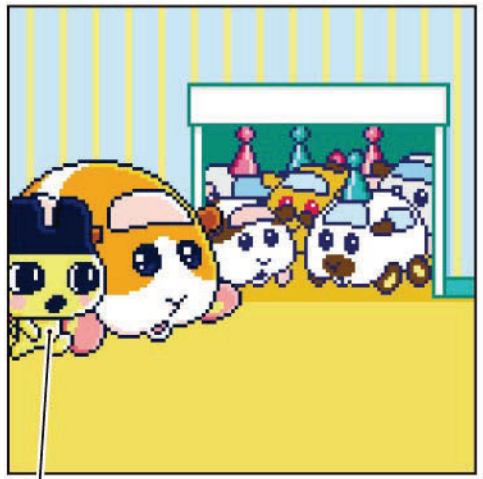

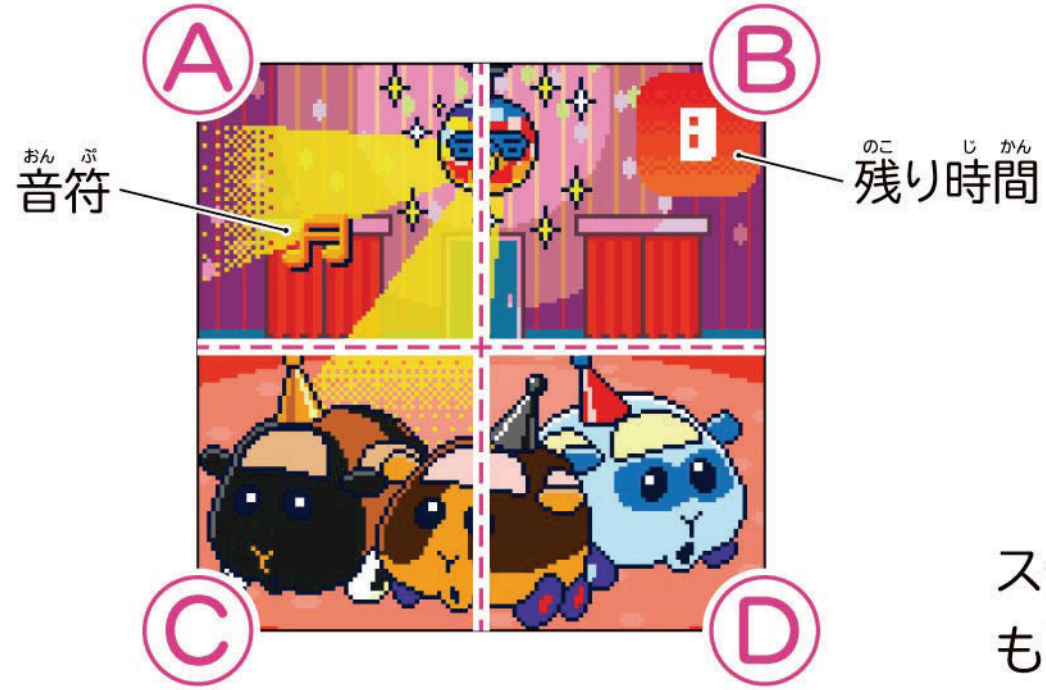

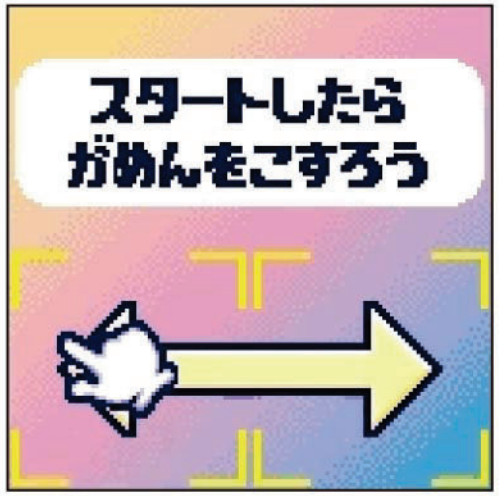
スタートしたら
がめんをこすろう

スタートしたら画面のⒶⒷエリア
もしくはⒸⒹエリアをたくさんこすろう！

パーティーがもりあがるほど音符が増えていくよ！

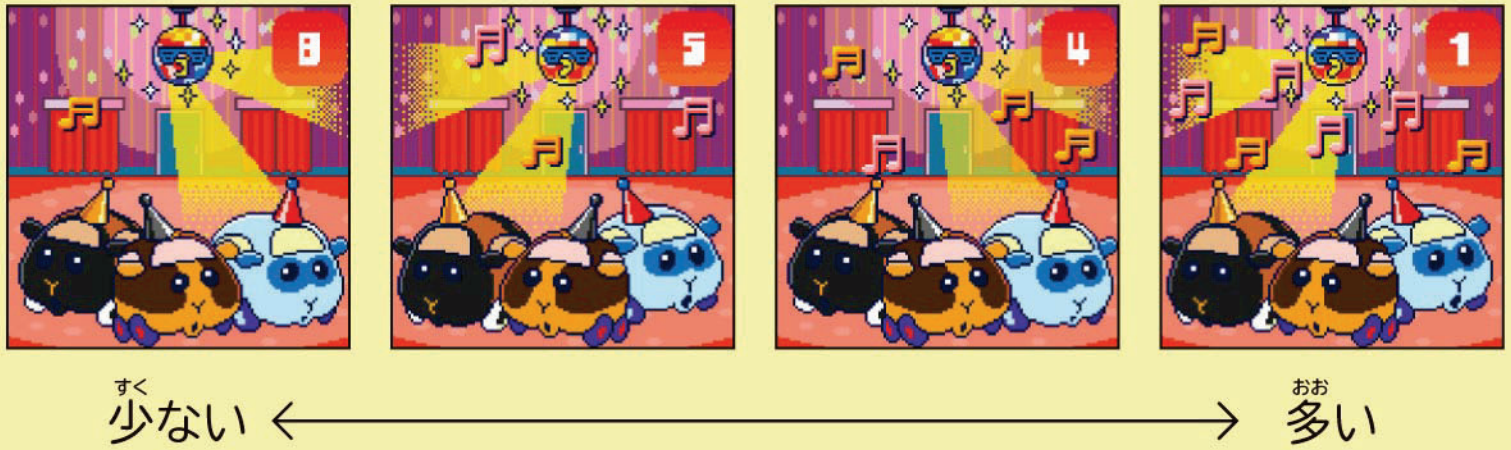

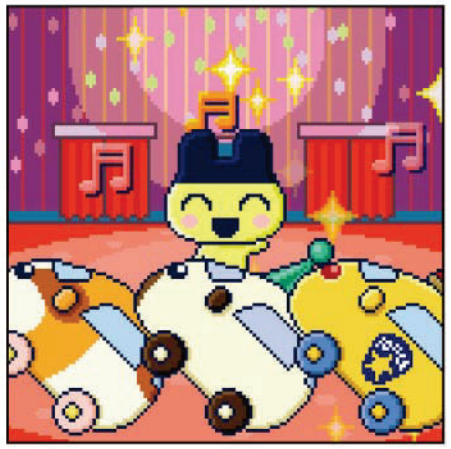

成功！

失敗…